

棟違い屋根（立上げ壁有の場合）

2. 屋根面にルーフィングを下葎きします。L型捨水切を棟違い部下側の立上げ壁、主屋根の妻壁に取付ける。

確認事項

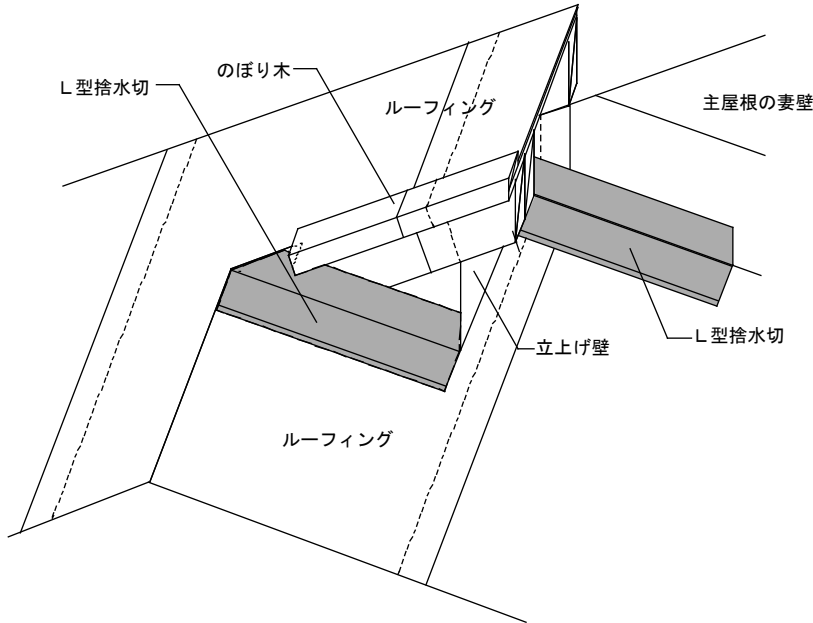


図1-4-3

3. 屋根葎材を施工し、上から子屋根の棟包み板金を野地板の欠込みの奥まで入れて取付ける。立上げ壁・妻部分に雨押えを取付ける。

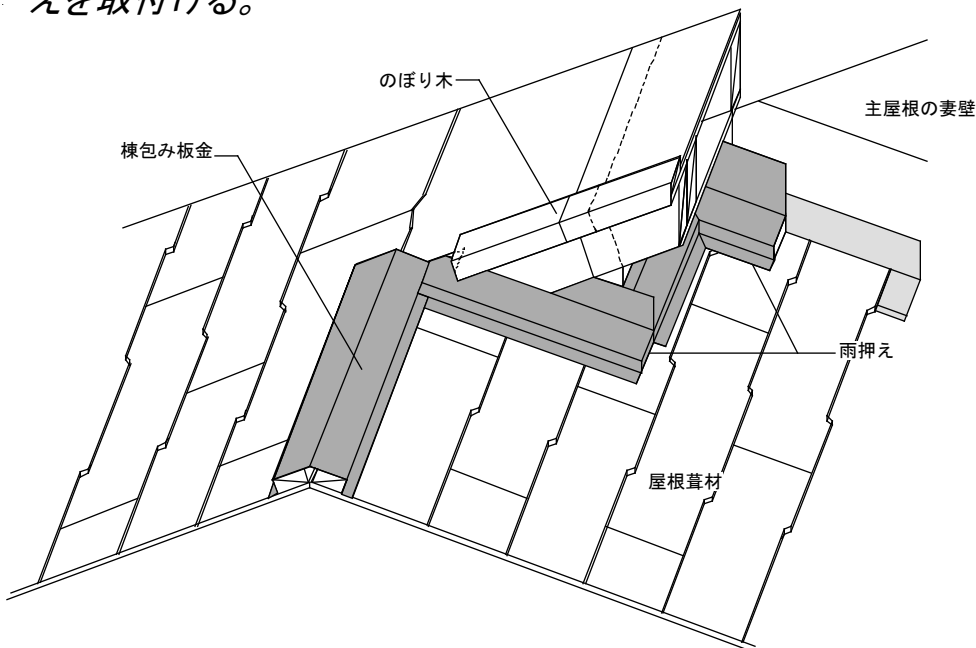


図1-4-4

参考文献